


# VERSTELLMÖGLICHKEITEN

## HTB 108

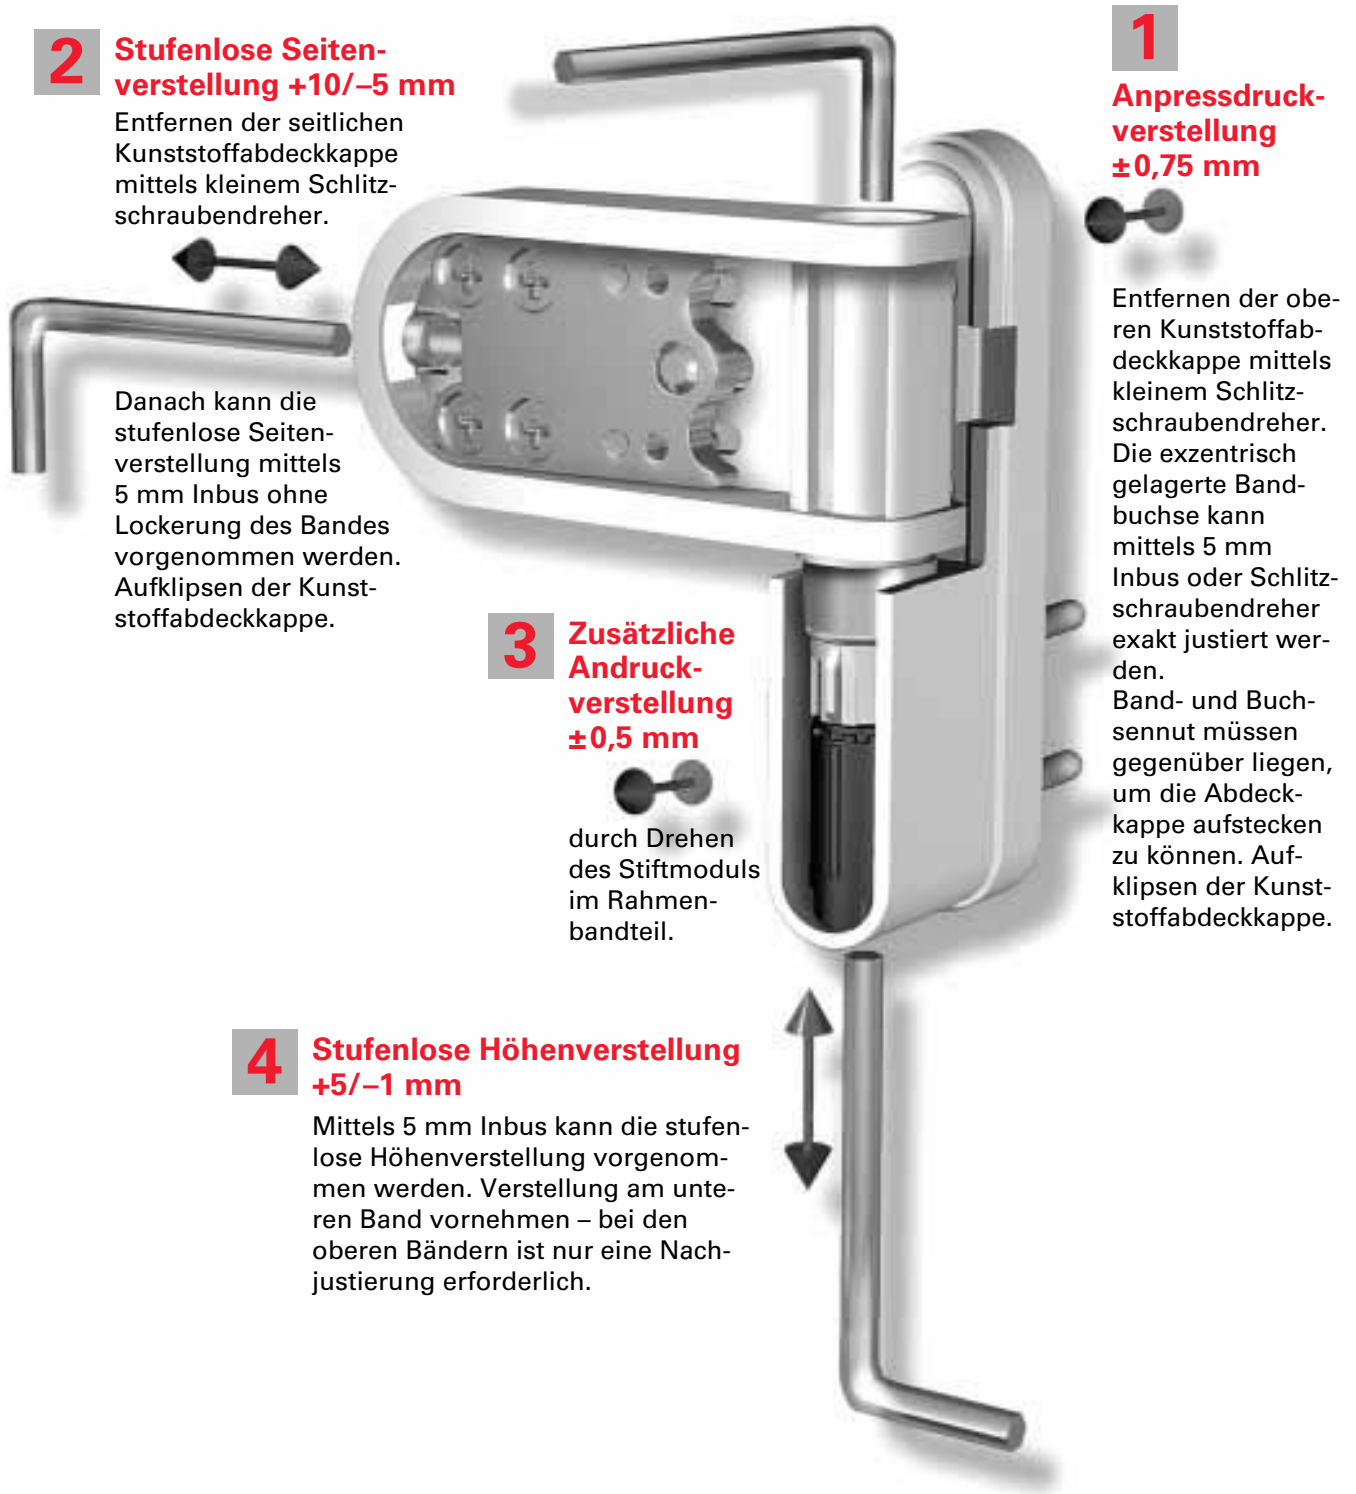

**1**

### Anpressdruckverstellung $\pm 0,75$ mm

Entfernen der oberen Kunststoffabdeckkappe mittels kleinem Schlitzschraubendreher. Die exzentrisch gelagerte Bandbuchse kann mittels 5 mm Inbus oder Schlitzschraubendreher exakt justiert werden. Band- und Buchsennut müssen gegenüber liegen, um die Abdeckkappe aufstecken zu können. Aufklipsen der Kunststoffabdeckkappe.

**2**

### Stufenlose Seitenverstellung $+10/-5$ mm

Entfernen der seitlichen Kunststoffabdeckkappe mittels kleinem Schlitzschraubendreher.

Danach kann die stufenlose Seitenverstellung mittels 5 mm Inbus ohne Lockerung des Bandes vorgenommen werden. Aufklipsen der Kunststoffabdeckkappe.

**3**

### Zusätzliche Andruckverstellung $\pm 0,5$ mm

durch Drehen des Stiftmoduls im Rahmenbandteil.

**4**

### Stufenlose Höhenverstellung $+5/-1$ mm

Mittels 5 mm Inbus kann die stufenlose Höhenverstellung vorgenommen werden. Verstellung am unteren Band vornehmen – bei den oberen Bändern ist nur eine Nachjustierung erforderlich.